

Схема сборки комплекса «Неся»

Видео-инструкция доступна по ссылке на YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=xwe1qDtMvLA>


Перечень комплектующих:

- основание;
- домик;
- верхняя площадка;
- столбик 17 см (3 шт.);
- столбик 95,5 см (2 шт.);
- столбик 55 см (1 шт.).

Болты, необходимые для сборки комплекса, вкручены в столбы. Предварительно необходимо их выкрутить.

1. В отверстие на крыше домика вкрутите столб средней длины. Возьмите верхнюю лежанку, сопоставьте одиночное отверстие со штырем ранее накрученного столба. Удерживая овальную лежанку в горизонтальном положении начинайте крутить её по часовой стрелке наживляя на болт.
2. Получившуюся конструкцию поставьте на ровную поверхность вверх тормашками.
3. В два отверстия вкрутите два длинных столба.
4. В основание домика вкрутите три одинаковые короткие ножки.
5. Сопоставьте основание с двумя длинными столбами и тремя короткими ножками и зафиксируйте с помощью болтов.
6. При помощи мебельных ножек отрегулируйте горизонтальное положение основания.

Если у Вас остались вопросы по сборке комплекса, пожалуйста, напишите нам info@pushok-spb.ru

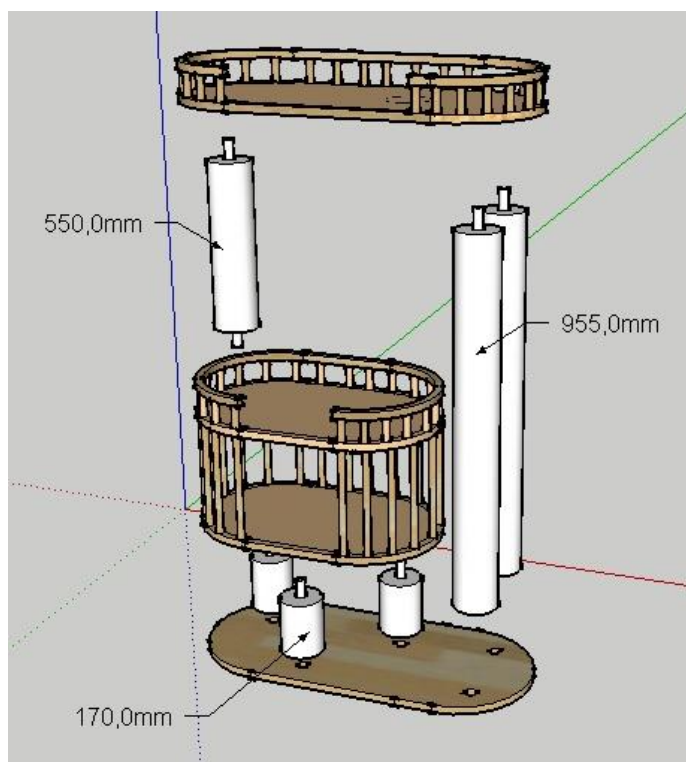

ВНИМАНИЕ! Опрокидывание комплекса может привести к серьезным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания комплекс должен быть постоянно прикреплен к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, т. к. для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.